SGH-D820
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" lpp. 90.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.

▶ Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.

→ Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [*i*].

< > Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.



- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēli vai video.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Pieslēdzams televizoram**
  TV ekrānā apskatiet ar tālruni uzņemtās fotoattēli un videoklipus.

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Atskaņojiet MP3 mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju.

- **Failu skatītājs**
  Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Varat lietot arī stereo Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku ar augstas kvalitātes stereo skaņu.

- **Personificējiet zvanītāja ID ar fotogrāfiju**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā fotogrāfiju tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu. Iepazīstoties izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Balss skaidrums:**
  izmantojiet balss skaidruma funkciju, lai palielinātu ienākošā zvana skaļumu un skaidrumu, pat sabiedriskās vietās.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Drukāšana, lietojot Bluetooth**
  Drukāt attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.

- **Java**
  Spēlējiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 14

Sāciet darbu ar fotokameru, mūzikas atskaņotāju un citām speciālajām funkcijām.

Izmantojiet tālruņa kameru 14
Mūzikas failu atskaņošana. 15
Web pārlūkošana 17
Tālruņu kataloga lietošana 17
Ziņu sūtīšana 18
Ziņu apskate 20
Izmantojiet bezvadu Bluetooth 20
Atmiņas kartes izmantošana 21
Tālruņa displeja apskatīšana TV ekrānā 23

Teksta ievadīšana 24

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas 26

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 30

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 88

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 90

Alfabētiskais rādītājs 96

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs ▶ lpp. 30

1 Nesenie kontakti ▶ lpp. 30
2 Neatbildētie zvani ▶ lpp. 31
3 Zvanītie numuri ▶ lpp. 31
4 Saņemtie zvani ▶ lpp. 31
5 Dzēst visu ▶ lpp. 31
6 Sarunu laiks ▶ lpp. 31
7 Sarunu izmaksas* ▶ lpp. 32

2 Katalogs ▶ lpp. 32

1 Kontaktu saraksts ▶ lpp. 32
2 Fiksēto numuru saraksts ▶ lpp. 33
3 Pievienot jaunu kontaktu ▶ lpp. 33
4 Grupa ▶ lpp. 34
5 Ātrie zvani ▶ lpp. 35
6 Mana vizītkarte ▶ lpp. 35
7 Savs numurs ▶ lpp. 36
8 Pārvaldība ▶ lpp. 36
9 Pakalpojuma numurs* ▶ lpp. 36

3 Programmas ▶ lpp. 37

1 Mūzikas atskaņotājs ▶ lpp. 37
2 Balss ieraksti ▶ lpp. 40
3 Attēlu redaktors ▶ lpp. 41
4 JAVA pasaule ▶ lpp. 42
5 Pasaules laiks ▶ lpp. 43
6 Modinātājs ▶ lpp. 44
7 Kalkulators ▶ lpp. 44
8 Konvertētājs ▶ lpp. 45
9 Taimeris ▶ lpp. 45
0 Hronometrs ▶ lpp. 46
✳ SIM-AT* ▶ lpp. 46

4 Pārlūks ▶ lpp. 46

1 Mājas lapa ▶ lpp. 46
2 Grāmatzīmes ▶ lpp. 47
3 Iet uz URL ▶ lpp. 48
4 Izdzēst kešatmiņu ▶ lpp. 48
5 Profila iestatījums ▶ lpp. 48
6 Pašreizējais serveris ▶ lpp. 49

5 Ziņas ▶ lpp. 49

1 Izveidot ziņu ▶ lpp. 49
2 Manas ziņas ▶ lpp. 52
3 Šabloni ▶ lpp. 56
4 Dzēst visu ▶ lpp. 57
5 Iestatījumi ▶ lpp. 57
6 Ziņu apraide ▶ lpp. 62
7 Atmiņas stāvoklis ▶ lpp. 62

6 Failu pārvaldnieks ▶ lpp. 62

1 Attēli ▶ lpp. 63
2 Videoklipi ▶ lpp. 64
3 Mūzika ▶ lpp. 65
4 Skaņas ▶ lpp. 65
5 Citi faili ▶ lpp. 65
6 Atmiņas karte** ▶ lpp. 67
7 Atmiņas stāvoklis ▶ lpp. 67

7 Kalendārs ▶ lpp. 67

1 Mēneša skats ▶ lpp. 67
2 Nedēļas skats ▶ lpp. 70
3 Dienas skats ▶ lpp. 70

8 Kamera ▶ lpp. 71

1 Fotografēt ▶ lpp. 71
2 Uzņemt video ▶ lpp. 74
3 Atvērt fotoattēlus ▶ lpp. 77
4 Atvērt videoklipus ▶ lpp. 77

9 Iestatījumi ▶ lpp. 77

1 Laiks un datums ▶ lpp. 77
2 Tālruņa iestatījumi ▶ lpp. 77
3 Displeja iestatījumi ▶ lpp. 79
4 Skaņas iestatījumi ▶ lpp. 80
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ lpp. 81
6 Tīkla pakalpojumi ▶ lpp. 81
7 Bluetooth ▶ lpp. 84
8 Drošība ▶ lpp. 86
9 Atmiņas stāvoklis ▶ lpp. 87
0 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ lpp .87
✳ VOD iestatījumi*** ▶ lpp. 87

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

** Parāda tikai tad, ja atmiņas karte ir ievietota tālrunī.

*** Redzams tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

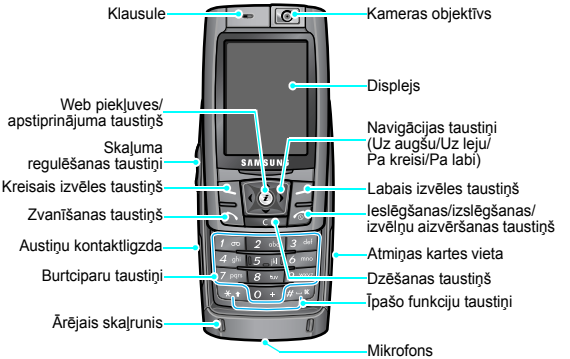

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatora vāku.

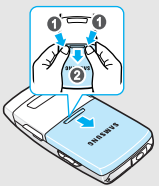

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiežot un turot [ ], izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

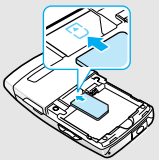

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.



4 Ielieciet akumulatora vāku atpakaļ tā vietā.



5 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteru.

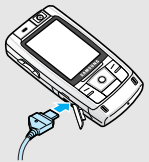

6 Pievienojiet adapteru standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteru no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

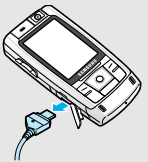

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par akumulatora zemu uzlādes līmeni, un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlnēm. ▶ 78. lpp. Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu caur izvēlņu iespējām.
	Gaidīšanas režīmā atver tīmekļa pārlūku. Izmanto izvēlņu režīmā, lai izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi.
	Izmanto, lai veiktu zvanu vai uz to atbildētu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes un izvēlēto programmas vienumu.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pastam. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu kluso režīmu. Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
	Izmanto, lai regulētu tālruņa skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto toņu skaļuma pielāgošanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu apgaismojumu. Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu caur izvēlņu iespējām.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

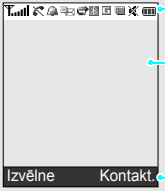

Ikonas parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts signāls
- Jauna īsziņa
- Jauna balss pasta ziņa
- Jauna multiziņa
- Jauns e-pasts
- Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
- Aktivēta pāradresācijas iespēja ▶ 82. lpp.
- Bluetooth savienojums ir aktīvs ▶ 84. lpp.
- Sinhronizēts ar datoru
- GPRS tīkls
- EDGE tīkls
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Ievietota atmiņas karte
- Zvana signāla veids ▶ 80. lpp.
  - Neviens: Melodija
  - : Vibrācija
  - : Melodija un vibrācija
  - : Vibrācija, pēc tam melodija
  - : Melodija, pēc tam vibrācija
- Klusais režīms ▶ 13. lpp.
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikona, kas redzama displejā, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana	Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet atbilstošo taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, izmantojiet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [i], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no turpmākajām metodēm: • Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Displejam var iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Izvēlņu īsceļi

Varat iestatīt navigācijas taustiņu ātrpiekļuves funkciju, lai piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļš**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, jūs varat pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet **<Labi>**.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet **<Labi>**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet **<Labi>**.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet **<Labi>**.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [Skaļums].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet darbu ar fotokameru, mūzikas atskaņotāju un citām speciālajām funkcijām.

Izmantojiet tālruņa kameru

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** → **Fotografēt**.
2. Kadrējiet attēlu, griežot kameras objektīvu un fokusējot to uz objektu.

3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [ ]. Fotogrāfija tiek saglabāta automātiski.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**→ **Attēli**→ **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** → **Uzņemt video**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet <>. Uzfilmētais videoklips tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <>, lai uzņemtu nākamo video.

Video atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**→ **Videoklipi**→ **Videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Mūzikas failu atskaņošana.

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 46. lpp.
- Lejupielāde no datora, izmantojot Programmu Samsung PC Studio ▶ "Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmata"
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu ▶ 86. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī ▶ 21. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālrunis** vai **Atmiņas karte**.
3. Nospiediet [ ], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas failu atskaņošana.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [ ].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - : lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
   - Uz augšu: lai piekļūtu pašreizējam albumu sarakstam.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu; Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
   - Skaļums: lai regulētu skaļumu.
   - Uz leju: lai pārtrauktu atskaņošanu.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto web pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu web, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu failus.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [ℹ] vai <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**.

Navigācija Web

- Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet <✓> vai [ℹ].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos sākumlapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai izmantotu pārlūka iespējas, izvēlieties vai nospiediet [*].
- Lai izmantotu Web lapas iespējas, nospiediet [#].

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [ℹ].
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veidu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Zvana signāls, Grupa un Piezīmes.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Sagl.**>.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [ℹ].
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [ ], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu savu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu vizītkarti citam, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [ ].
3. Ievadiet adresāta numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [ ].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [ ].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.

5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   Lai izvēlētos **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [ ].
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [ ].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**→ **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta vēstules tematu un nospiediet [ ].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet [ ].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentus.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta vēstuli, nospiediet [ ].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pastkaste**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
4. Ja ir izvēlēts virsraksts, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu visu e-pasta vēstuli.

Izmantojiet bezvadu Bluetooth

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem pievienoties citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai to vadīt no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>. Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu pārsūtīšana

1. Atveriet programmu **Katalogs**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Izvēlieties objektu, kuru vēlaties sūtīt.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus pa Bluetooth savienojumu, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka datu saņemšanu.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas karti varat izmantot, lai palielinātu tālruņa ietilpību.

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina atmiņas kartes kalpošanas laiku.

Svarīga informācija par atmiņas karti (turpinājums)

- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā atmiņas karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet atmiņas karti spēcīgiem triecieniem.
- Neaiztieciet atmiņas kartes spailes ar pirkstiem vai metāla objektiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīksta auduma drāniņu.
- Glabājiet atmiņas kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet atmiņas kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskajai izlādei un/vai elektriskiem traucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Pavērsiet atmiņas kartes apzīmējumu uz iekšpusi un iebīdiet to paredzētajā vietā.
2. Piespiediet karti, līdz tā fiksējas vietā.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to izņemtu no tālruņa.
2. Izņemiet karti.

Kartes adaptera izmantošana

Izmantojot kartes adapteri un USB kartes lasītāju/rakstītāju, var lasīt kartes datus datorā.

1. Ievietojiet atmiņas karti adapterā, un tad adapteri kartē. lasītājs/rakstītājs.
2. Pievienojiet kartes lasītāja/rakstītāja USB savienotāju datora USB portam.
3. Atveriet atbilstošo atmiņas disku un kopējiet kartē un no tās.

Tālruņa displeja apskatīšana TV ekrānā

Jūs varat apskatīt sava tālruņa displeju uz ekrāna, savienojot tālruni un televizoru TV izvades kabeli. Tas nodrošinās tālruņa atmiņā ierakstīto fotoattēlu, videoklipu un mūzikas atskaņošanu uz lielāka ekrāna, lai jūs par tiem varētu priecāties kopā ar ģimeni vai draugiem.

Svarīga informācija par TV

- Atkarībā no konkrēta TV modeļa, video ievada un audio izvada portu atrašanās vieta un veids var būt atšķirīgs. Kabeļa savienotāja un TV porta krāsām jāsakrīt.
- Atkarībā no video sistēmas attēls var vibrēt vai tā nepietiekamu kvalitāti.
- Atkarībā no video kvalitātes dažus video failus, iespējams, nevar parādīt.
- Bluetooth stereo austiņu vai tālummaiņas funkciju nevar izmantot režīmā, kad pieslēgta izvade uz TV.

Tālruņa displeja attēlošana TV ekrānā

1. Pieslēdziet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot izvades uz TV kabeli, kā parādīts.



2. Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.
   Displejs pārslēdzas uz režīmu "Izvade uz TV", un jūs varat redzēt tālruņa displeju.
3. Ja nepieciešams, iestatiet TV video sistēmu izvēlnē **TV izeja**. ▶ 80. lpp.
4. Izvēlieties nepieciešamo programmu un atveriet failus.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, tālruņu katalogam vai kalendāram, varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta laukā.

- Nospiediet un turiet [*] lai pārslēgtos no T9 (T9 En) uz ABC (Abc) režīmu.
- Nospiediet [*], lai izmainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu (123).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu (SYM).

ABC režīma lietošana

Spiediet attiecīgo taustiņu, līdz ekrānā parādās atbilstošā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Citas darbības ABC režīmā.

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [**#**].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu HELLO, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *OF*, gan *ME* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [**#**], lai ievadītu atstarpi un sāktu rakstīt nākamo vārdu.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet [**1**].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošos vārdu variantus. Kad vārda alternatīvu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās iespēja **Burtot**.

3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Piev.**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu jums vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu (-us)	[**C**].
ievadītu simbolu (-us)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Lai labotu nepareizu ciparu, kursoru var pārvietot.
- Nospiediet un turiet [ ], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme +.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas tālruņu katalogā uz numuru var piezvanīt, to izvēloties tālruņu katalogā. ▶ 32. lpp.

Varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 35. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, iespējams ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Ja nepieciešams, ritiniet numuru sarakstu.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Zvana beigšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ] vai <**Pieņemt**>.

Padomi atbildēšanā uz zvanu

- Kad ir ieslēgts režīms **Atb. ar jebkuru taust.** lai atbildētu uz zvanu, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot [ ] un <**Atteikt**>. ▶ 79. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet [Skaļums], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 78. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē.

Poga uz austiņām darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu, pēc tam nospiediet un turiet to atkal.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
pārtrauktu zvanu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [Skaļums].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [Lai palielinātu skaļumu], bet lai samazinātu skaļumu, spiediet [Lai samazinātu skaļumu].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet <**Aiztur.**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Jūs paralēli varat veikt vēl vienu zvanu, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu zvanu.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas funkcija. ▶ 83. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Izmantojiet stereo skaļruni tālruņa priekšpusē, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [*i*], lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Balss skaidrums ieslēgts**/**Balss skaidrums izslēgts**: lai noņemtu blakustrokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.
- **Izslēgt mikrofonu**/**Ieslēgt mikrofonu**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēdz to.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Katalogs**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, pavadot ar skaņu ciparu taustiņu nospiešanu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).
- **Ziņa**: lai izlasītu ienākošo ziņu un sūtītu jaunu ziņu. ▶ 49. lpp.
- **Pievienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Sadalīt**: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties **Pievienot**, lai atgrieztos konferences zvana režīmā.
- **Pārsūtīt**: lai pāradresētu ienākošo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.
- **Izņemt**: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.

- **SIM pakalpojumi**: nodrošina piekļuvi speciāliem pakalpojumiem, tādiem kā jaunākās ziņas, laika prognoze, reklāma un atrašanās vietas pakalpojumu, ko sniedz SIM karte. Šī funkcija ir pieejama, izmantojot SIM karti, kas atbalsta SIM AT izvēlnes.
- **Ieslēgt austiņas/Ieslēgt telefonu**: lai pārslēgtu zvanu uz Bluetooth austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, var pārbaudīt veikto zvanu kopējās izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Nesenie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu pie cita zvana veida.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu caur zvanu sarakstu.

3. Nospiediet [↘], lai izsauktu numuru vai [*i*], lai apskatītu zvana informāciju.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saglabāt kā kontaktus**: lai saglabātu numuru tālruņa katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu SMS vai MMS.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidu sarakstiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu tipus, nospiediet [*i*].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais ilgums var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: lai apskatītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: lai pārbaudītu visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: lai nodzēstu sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 86. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksu. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai apskatītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: apskatiet visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas iestatīts ar **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts funkcijā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai piezvanītu, vai nospiediet [ ], lai rediģētu kontakta informāciju.

Tālruņu kataloga iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu datus, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.

- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu SMS vai MMS izvēlētajam numuram, vai sūtītu MMS vai e-pastu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Kopēt**: lai iekopētu izvēlēto numuru tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksētajā (FDN) sarakstā.
- **Kopēt tālrunī**: kopēt e-pasta adresi ar jaunu kontakta vārdu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto ierakstu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu kontakta informāciju, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Fiksēto numuru saraksts *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksētajā režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte to nodrošina. Fiksēto režīmu var aktivēt izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ 87. lpp.

Kontakta pievienošana

1. No fiksēto numuru saraksta nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet savu PIN2 un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Kontaktu iespēju izmantošana

Kontaktu iespējām var piekļūt kontaktu sarakstā, nospiežot <**Iespēj.**>.

Pievienot jaunu kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņa grāmatā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu mainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana:

- **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
- **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
- **E-pasts**: lai ievadītu e-pasta adresi.
- **Grafiskais ID**: lai piešķirtu zvanītāja identifikācijas attēlu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.
- **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana toni, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.

  ☑ Iestatījumiem, kas norādīti **Grafiskā ID** un **Zvana signāls** ir prioritāte pār grupu iestatījumiem.

- **Grupa**: lai piešķirtu numuru zvanītāju grupai.
- **Piezīmes**: lai pievienotu piezīmi par personu.

3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana toni vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.

3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Lai pārbaudītu kontaktus, nospiediet [ℹ].
4. Nospiediet <**Piev.**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai redzētu izvēlētās grupas locekļus.
- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu izvēlētās grupas rekvizītus.

- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu SMS, MMS vai e-pasta ziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem adresātiem.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grupu. Tomēr grupas locekļi netiks izdzēsti no tālruņa kataloga.

Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātro zvanu ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** rezervēts balss pasta serverim.
2. Izvēlieties no saraksta kontaktu.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātro zvanu ekrāna apskates laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts. Jūs varat izvēlēties kontaktu no tālruņu kataloga vai fiksētā saraksta.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai piešķirtu taustiņam citu numuru.
- **Izņemt**: lai izdzēstu taustiņa ātrās piekļuves iestatījumus.

Ātro zvanu sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ 33. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu vizītkarti, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.

- **Vizītkaršu apmaiņa**: lai apmainītos vizītkartēm ar otru personu, izmantojot Bluetooth.
- **Izņemt**: lai izdzēstu vizītkarti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu savu kontakta informāciju, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonenta numurus.

Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar katalogu.

- **Saglabāšanas vieta**: lai izvēlētos kontaktu saglabāšanai noklusēto vietu atmiņā. Ja izvēlēsieties iespēju **Jautāt vienmēr**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr piedāvās izvēlēties atmiņas zonu.
- **Kopēt visu uz**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus pārkopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Kārtot pēc kontaktiem**: lai šķirotu savus kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai fiksētā saraksta.
- **Atmiņas stāvoklis**: parāda katalogā saglabāto numuru skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram.
2. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles, atskaņotu mūzikas failus vai rediģētu fotogrāfijas. Varat arī lietot ērtās funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, modinātājpulksteni, kalkulatoru, konvertētāju, taimeri un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

Mūzikas atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms, Jums ir jāsaglabā mūzikas failus tālruņa vai atmiņas kartes atmiņā. Lai klausītos augsti kvalitatīvu mūzikas atskaņojumu, varat izmantot izvēles Bluetooth stereo austiņas.

☑ Parastās austiņas nav savietojamas ar mūzikas atskaņotāju.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu tālrunī mūzikas failus, izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 46. lpp.
- Iejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmata
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu ▶ 86. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī ▶ 21. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveidošana

Pievienojiet mūzikas failus atskaņošanas sarakstam, lai varētu tos atskaņot.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālrunis** vai **Atmiņas karte**.
2. Nospiediet [*i*], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atskaņot pa**.
2. Izvēlieties **Tālrunis**, lai lietotu tālruņa skaļruni.

   Izvēlieties **A/v austiņa**, lai lietotu Bluetooth stereo austiņas un tad meklētu un pievienotu mūzikas failus.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
i	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.

Taustiņš	Funkcija
Uz augšu	Lai piekļūtu pašreizējam albumu sarakstam.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
Skaļums	Lai regulētu skaļumu.
1	Lai mainītu ekvalaizera režīmu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
4	Lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.
5	Lai mainītu fona attēlu.
6	Lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.
7	Atkārtoti parāda vajadzīgo nodaļu. Nospiežot šo taustiņu, uzsāk sākuma punkta meklēšanu. Lai meklētu pēdējo punktu, atkal nospiediet šo taustiņu. Lai pārtrauktu atkārtošanu, nospiediet šo taustiņu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Mūzikas atskaņotāja iespēju izmantošana

Faila atskaņošanas laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Pauze**: lai sāktu vai uz laiku apturētu atskaņošanu.
- **Pārsūtīt uz a/v austiņu**/**Pārsūtīt uz tālruni**: lai nomainītu skaņas izvades režīmu uz Bluetooth austiņām vai tālruņa skaļruni.
- **Atvērt**: piekļūst pašreizējam atskaņošanas sarakstam vai albuma sarakstam.
- **Izņemt no atskaņošanas saraksta**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.

- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  Atkārtot: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Mainīt: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.

  Pielīdzināt: lai mainītu ekvalaizera iestatījumus.

  3D skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.

  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju.

  Mūzikas apdare: lai izvēlētos Music Skin (mūzikas atskaņotāja apdare).

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Mūzikas īsceļi**: lai redzētu izmantojamo taustiņu funkcijas, kuras Jūs varat izmantot atskaņošanas režīma laikā.

Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot pa**: lai izvēlētos skaņas izvades režīmu, nospiežot **Tālrunis** vai **A/v austiņa**. Ja Jūs izvēlaties režīmu **A/v austiņa**, varat lietot Bluetooth stereo austiņas un tad aktivēt meklēšanas funkciju un pieslēgties tām.

  ☑ Iespējams mēģināt izveidot Bluetooth savienojumu no austiņām. Lai to darītu, telefonam jābūt gaidīšanas režīmā.
- **Pievienot mūziku no**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Atvērt albumu sarakstu**: lai piekļūtu albumu sarakstam.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu izvēlēto failu uz citu mūzikas albumu.
- **Kopēt uz**: lai pārkopētu izvēlēto failu uz citu mūzikas albumu.
- **Mainīt secību**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss zīmītes. Balss zīmītes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Balss zīmītes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ ].
2. Runājiet mikrofonā.

   Nospiediet [ ], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Beigās nospiediet <**Sagl.**> vai [Uz leju]. Balss zīmīte tiek automātiski saglabāta.
4. Nospiediet [ ], lai noklausītos balss piezīmi, vai [Uz augšu], lai ierakstītu papildu zīmīti.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **let uz balss sarakstu**.
2. Izvēlieties balss zīmīti. Piezīme tiek atskaņota.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārvietotos uz priekšu faila robežās.
Skaļums	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Balss ierakstītāja iespēju izmantošana

Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieraksts**: lai ierakstītu jaunu balss piezīmi.
- **let uz balss sarakstu**: lai atvērtu balss piezīmju sarakstu.
- **Iestatījumi**: lai pielāgotu balss ierakstītāja noklusējuma iestatījumus pēc saviem ieskatiem:

  Ieraksta laiks: lai izvēlētos ierakstīšanas laiku.

  - **1 stunda**: lai ierakstītu līdz 1 stundai ilgu balss piezīmi.
  - **MMS ierobežojums**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņai.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto prefiksu.

Vizualizācija: lai izvēlētos ekvalaizera attēlu.

Attēlu redaktors *(3.3 izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Efekta pievienošana

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Efekti** → efekta iespēju.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [*i*].

Regulējumu precizēšana

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties iespēju **Pielāgot**.
   - **Spilgtums**: lai regulētu attēla spilgtumu.
   - **Kontrasts**: lai regulētu attēla kontrastu.
   - **Krāsa**: lai regulētu attēla sabalansējumu.
4. Iai koriģētu attēla gaišumu, kontrastu vai krāsu līdzsvaru.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [*i*].

Pagriešana

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pārvērst**.

- **Pagriezt**: lai pagrieztu fotogrāfiju par 90 grādiem pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
- **Apgriezt**: lai apvērstu fotoattēlu.

4. Nospiediet <**Gatavs**>.
5. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Nospiediet <**Jā**>.
7. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [ ].

Vizuālo elementu pievienošana

Fotoattēlus var dekorēt, pievienojot tiem rāmi, attēlu vai piezīmi.

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielikt** → funkcijas veidu.
   - **Rāmji**: lai izvēlētos dekoratīvu ierāmējumu.
   - **Emocijikonas**: lai pievienotu emocijikonu.
   - **Klipkopa**: lai pievienotu attēlu.
4. Izvēlēties elementu.
5. Koriģējiet ievietotā objekta pozīciju un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [ ].

JAVA pasaule *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Spēles spēlēšana.

No spēļu saraksta izvēlieties spēli un sekojiet instrukcijām uz ekrāna. Dažādām spēlēm šī procedūra var būt atšķirīga.

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļauja**: lai iestatītu atļaujas iestatījumus papildu maksas pakalpojumiem, piemēram, piekļuvei tīklam un SMS.

- **Jauninât**: lai ielâdētu iespējas jaunāko versiju, izņemot iebūvētās spēles.
- **Sūtīt informāciju īsziņā**: lai sūtītu URL, kur atrodas programma, izmantojot SMS, izņemot iebūvētās spēles.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai atmiņā piekļūtu informācijai par programmām.
- **Tīkla iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

  APN: ievadiet tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Starpniekserveris: lai izvēlētos, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot Web pārlūku.

  Starpniekservera iestatījumi: lai iestatītu šādus starpniekservera iestatījumus pēc saviem ieskatiem:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  - **IP adrese**: ievadiet vārtejas adresi.
  - **Ports**: ievadiet porta numuru.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  - **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.
  - **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

Pasaules laiks *(3.5. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, varat arī uzzināt, cik ir pulkstenis citās vietās pasaulē.

Pasaules laika skatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz vajadzīgo pilsētu ( ). Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.
2. Lai pārietu uz citu laika zonu, nospiediet [Uz leju], lai nokļūtu uz zemāk esošās līnijas ( ).
3. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu pilsētas.
4. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet [ ].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai pārbaudītu laika zonu (-as), nospiediet [ ].

3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet modinātāja iespēju.
   - **Modinātājs**: lai aktivizētu signālu.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: Iestatiet **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
   - **Signāla diena**: lai pārbaudītu signāla atskaņošanas dienu.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signāla pārtraukšana

- Lai apturētu atgādinātāja signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Labi**> vai [ ].
  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Labi**> un [ ]. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla deaktivēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Izvēlieties **Izslēgts** rindā **Modinātājs**.

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim.

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izpildītu aritmētiskās pamatfunkcijas, t.i., saskaitītu, atņemtu, reizinātu un dalītu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet<**.()**>, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].

2. Ievadiet aprēķinu, spiežot navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Nospiediet [i], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertētājs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

Konvertēšana

1. Izvēlieties vēlamo konvertētāja tipu.
2. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma mērvienību, un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Lai ievadītu decimālo punktu, nospiediet [*].
   - Lai mainītu temperatūru – virs nulles (+) vai zem nulles (-), nospiediet [#].
4. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos mērvienību, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

Konvertētāja iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst**: lai izdzēstu esošās vērtības.
- **Pretēji**: lai apgrieztu konvertēšanas virzienu.
- **Valūtu kursi**: lai labotu valūtas kursu sarakstu.

Taimeris *(3.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestat.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet [i].

Taimera apturēšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu taimera darbību.
- Lai apturētu taimera darbību, pirms atskan signāls, esot taimera ekrānā, nospiediet [i].

Hronometrs *(3.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [i].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [i]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.
3. Lai atiestatītu hronometru, nospiediet <**Nodzēst**>.

SIM-AT *(3. ✳. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī pieejamais WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot Web pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mēdiju satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājas lapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [i].

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	< ✓ > vai [i].
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**> vai [**C**].
atgrieztos mājas lapā	un turiet nospiestu [**C**].

Pārlūka izvēlņu iespēju lietošana

1. Izvēlieties vai nospiediet [*].
2. Izvēlieties kādu no šādām pārlūka iespējām:
   - **Atpakaļ**: lai pārvietotos atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
   - **Māja**: lai atgrieztos mājas lapā.
   - **Iziet**: lai izietu no Web pārlūka.
   - **Pārlādēt**: lai pašreizējo Web lapu ielādētu vēlreiz.
   - **Parādīt URL**: lai redzētu pašreizējās Web lapas URL adresi.
   - **Par ...**: lai piekļūtu informācijai par pārlūka versiju un autortiesībām.

Web lapas iespēju izmantošana

Jebkurā Web lapā nospiediet [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Grāmatzīmes**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Grāmatzīmes**.
- **Ziņas**: lai pārbaudītu mapē **Manas ziņas** saglabātās ziņas. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu.
- **Failu pārvaldnieks**: lai atvērtu izvēlni **Failu pārvaldnieks**.

Iziešana no pārlūka

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [ ].

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses un varētu ātri piekļūt Web vietnēm.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi.
4. Nospiediet [ ], lai saglabātu grāmatzīmi.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, izmanto Web pārlūku un piekļuvi atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai piekļūtu Web vietnei.
- **Rediģēt**: lai rediģētu grāmatzīmes adresi un nosaukumu.

- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Iet uz URL *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu Web vietnes URL adresi un piekļūtu Web vietnei.

Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iztīrītu īslaicīgo kešatmiņu, kurā glabājas jūsu nesen apmeklētās Web lapas.

Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu Web pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu servera profilam.
- **Mājas URL**: lai ievadītu savas mājas lapas adresi.
- **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēju katram tīkla adreses veidam, kuram piekļūstat.
- **Starpniekserveris**: lai izvēlētos, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot Web pārlūku.
- **GPRS iestatījumi**: lai regulētu GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet Web vārtejas adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

  DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.
- **GSM iestatījumi**: lai pielāgotu šādus GPRS tīkla iestatījumus:

Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt***:*

Starpniekservera IP: ievadiet Web vārtejas adresi.

Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana tipu.

Ja starpniekservera iestatījums ir ***Deaktivizēt****:*

DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana tipu.

Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu kādu no iestatītajiem starpniekserveriem.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta vēstules. Varat lietot arī infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu īsziņas, multiziņas vai e-pasta vēstules.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (SMS) jums ļauj nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot attēlus, audiofailus un animētus attēlus.

1. Ievadiet savu īsziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais īsziņas zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pievienot**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Saglabāt**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [ ].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio kombinācijas.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [ ].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

   ☑ • Maksimālais atļautais ziņu lielums var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   • Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) sistēmas, daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet ziņas tekstu.

   Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Saglabāt**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.

- **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.

6. Kad darbs ir pabeigts, nospiediet [*i*].
7. Pēc pievienošanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu ziņas tekstu vai tēmu.
   - **Apskatīt**: lai redzētu ziņu tā, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
   - **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu citā mapē.
   - **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pa lapām var pārvietoties, spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Dzēst lapu**: lai izdzēstu pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: lai iestatītu lapas garumu vai pārvietotu pašreizējo lapu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
   - **Pievienot**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā vai dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt ziņu**/**Izņemt**: lai noņemtu pievienoto objektu.
8. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [*i*].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat sūtīt un saņemt e-pasta vēstules, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido jūsu e-pasta konts un profils. ▶ 61. lpp.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [*i*].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta tekstu.

   Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Saglabāt**: lai e-pasta ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
5. Kad darbs ir pabeigts, nospiediet [*i*].

6. Izvēlieties virkni **Pievienot failu** un izvēlieties vienu no šīm iespējām, lai pievienotu failus:
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu informāciju, kuru saglabā tālruņa atmiņā.

     Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.
   - **Pievienot citus failus**: lai pievienotu dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Pievienot no atmiņas kartes**: lai pievienotu atmiņas kartē saglabāto failus.
   - **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
7. Pēc pievienošanas veikšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām e-pasta rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai izdzēstu tēmu vai tekstu.
   - **Izņemt**: lai dzēstu izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
   - **Noņemt visus pielikumus**: lai izdzēstu visus pielikumus.
8. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
10. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [***i***].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Saņemtās ziņas *(5.2.1.izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pastu.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- MMS paziņojumi

- Infoziņas

Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju izmantošana

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt**: lai atbildētu sūtītājam ar SMS vai MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Izgriezt multividi**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Paziņojumi par multiziņu saņemšanu/multiziņas

- **Atsākt**: lai ielādētu multiziņu no servera.
- **Atbildēt īsziņā**: lai atbildētu ar SMS.
- **Atbildēt multiziņā uz**: lai nosūtītu atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem pa MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Izgriezt multividi**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Infoziņas

- **Iet uz URL**: lai pievienotos ziņā norādītajai URL adresei.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: lai dzēstu atskaiti.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai lietotu ziņā norādīto konfigurācijas vērtību savam tālrunim.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties īsziņu vai e-pastu, tā atveras rediģēšanas režīmā, lai jūs varētu rediģēt un/vai nosūtīt ziņu.

Izvēloties multiziņu, tā atveras priekšskatījuma režīmā tāpat kā ziņa no Iesūtnes. Lai rediģētu multiziņu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Rediģēt**.

Izejošās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lasot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: lai atvērtu izvēlēto failu.
- **Saglabāt failu**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Sūtīt vēlreiz**: lai mēģinātu sūtīt ziņu vēlreiz.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā veiksmīgi nosūtītās ziņas.

Lasot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: lai atvērtu izvēlēto failu.
- **Saglabāt failu**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pastkaste *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta vēstules.

E-pasta apskate

1. Nospiediet <**Paņemt**>, ja redzams paziņojums **Pārbaudīt jauno pastu**, lai saņemtu jaunas e-pasta vēstules no servera. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta vēstules.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - Ielādēts no servera
   - Ielādē
   - Neizdevās ielādēt

   ☑ Ikona ! blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

2. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
3. Lai apskatītu citas e-pasta lappuses, nospiediet [Skaļums].

   Lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo e-pasta lapu, nospiediet un turiet [Skaļums].
4. Nospiediet [*] vai [#], lai apskatītu nākamos vai iepriekšējos e-pasta vēstuli.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta saturu vai iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atsākt**: lai ielādētu visu e-pasta ziņu no e-pasta servera.
- **Atvērt failu**: lai atvērtu izvēlēto failu.
- **Saglabāt failu**: lai saglabātu izvēlēto failu.

- **Atbildēt uz**: lai nosūtītu atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pasta vēstuli citiem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu e-pastu no tālruņa atmiņas vai no tālruņa atmiņas un e-pasta servera.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: izmanto URL, e-pasta adreses un tālruņa numurus.
- **Noņemt pielikumu**: saglabā no e-pasta tālruņa atmiņā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu e-pastu, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu e-pastu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

Mana mape *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai skatītos ziņas, kas pārvietotas ar **Pārvietot uz manu mapi** izvēli no ziņu saraksta.

Šabloni *(5.3.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu veidnes.

Teksta šablons *(5.3.1 izvēlne)*

Varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās izmantot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [**i**].

Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto veidni.

Multiziņas veidne *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt iebūvētajām vai savām saglabātajām MMS veidnēm, lai varētu tās izmantot, veidojot multiziņu.

Veidnes izveidošana

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**.
2. Izveidojiet veidni, ko izmantosiet tad, kad veidosiet multiziņu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt** → **Šabloni**.

Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu veidni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni vai visas veidnes. Iebūvētās veidnes nevar izdzēst.

Dzēst visu *(5.4.izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ziņas katrā ziņu veidā.

1. Lai izvēlētos ziņu mapes, nospiediet [ ].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt SMS iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  Atbildes ceļš: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: lai pieprasītu, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi jūsu SMS glabās īsziņu serverī.

  Ziņas veids: lai iestatītu ziņas noklusēto veidu. Tīkls var pārveidot ziņas izvēlētajā formātā.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.
- **Bloķēt numuru**: lai iestatītu bloķēto numuru sarakstu, lai tas noraida īsziņu saņemšanu no noteiktiem numuriem.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Adreses slēpšana: lai adresi neparādītu saņēmēja tālrunī.

  Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar jūsu ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma beigu datums: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas multiziņu serverī.

  Piegādāt pēc: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

  Lieluma limits: lai izvēlētos ziņām pievienojamo objektu maksimālo izmēru.

- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Atteikt anonīmās: lai nepieņemtu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Reklāmas atļautas: lai pieņemtu reklāmas.

  Atskaite atļauta: lai iestatītu tīklu, ka tas informēs, kad esat saņēmis ziņu.

  Reģistrācija mājas tīklā: lai definētu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Viesabonēšanas reģistrācija: lai definētu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.
  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Atsākt**, lai manuālajā režīmā ielādētu jaunās ziņas.

- **MMS profili**: lai izveidotu multiziņas profilu un izvēlētos izmantojamo profilu.

  Pašreizējais serveris: lai izvēlētos profilu.

  Profila iestatījums: lai konfigurētu multiziņu profilus, izmantojot dažādus multivides serverus

- **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu MMS profilam.
- **Servera URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Starpniekserveris**: lai pievienotos GPRS tīklam, izmantojot starpniekserveri.
- **GPRS iestatījumi**: lai pielāgotu iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

  Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:

  IP adrese: ievadiet vārtejas adresi.

  Ports: ievadiet porta numuru.

  APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:

  DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

  DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.
- **Versija**: izvēlieties pieejamu OMA versiju un sūtāmo vai saņemamo ziņu maksimālo izmēru.

  ☑ Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja, maksimālais izmērs 295KB var nebūt pieejams. Šajā gadījumā mēģiniet atkal, mainot iestatījumus uz 100KB.

- **Bloķēt numuru**: iestatiet bloķēto numuru sarakstu, lai tas noraida multiziņu saņemšanu no noteiktiem numuriem.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta iestatījumus.

☑ Nevar mainīt e-pasta profilu un kontu, kamēr e-pasta sūtījumu nosūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu sūtīšanas iespējas e-pasta sūtījumi:

  Sūtīt kopiju sev: lai nosūtītu e-pasta vēstules kopiju uz jūsu e-pasta kontu.

  Piegādes apstiprinājums: lai norādītu tīklam, lai tas informē, kad jūsu e-pasta sūtījumi nogādāti adresātam.

  Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar e-pasta vēstuli nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Prioritāte: lai iestatītu jūsu e-pasta prioritātes līmeni.

Iekļaut parakstu: lai jūsu e-pasta sūtījumiem pievienotu jūsu vārdu, tālruņa numuru vai vienkāršu piezīmi.

Rediģēt nosaukumu: lai rediģētu parakstā jūsu vārdu.

Rediģēt tālruņa numuru: lai rediģētu parakstā jūsu tālruņa numuru.

Rediģēt piezīmi: lai rediģētu jūsu parakstā taga līniju.

- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas e-pasta saņemšanas iespējas:

  Pārbaužu intervāls: lai noteiktu, cik bieži tālrunis pārbaudīs uz serveri ienākošo e-pastu.

  Ja izvēlaties iespēju **Netiek izmantots**, varat izmantot funkciju "Pārbaudīt jauno e-pastu", lai pārbaudītu jūsu e-pastu manuāli.

  Lasīšanas apstiprinājums: lai definētu, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu ienākošajām e-pasta vēstulēm. Ja jūs izvēlaties **Paziņot**, tālrunis lūdz nosūtīt izlasīšanas apstiprinājumu.

  Ielādes iespēja: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta vēstuļu iesākumus vai gan e-pasta vēstuļu iesākumus un saturu.

  Dzēšanas iespēja: lai noteiktu, vai e-pasta sūtījumi tiek dzēsti nekavējoties vai nākamajā reizē, kad jūs pieslēdzaties serverim.

  Atteikt, ja pārsniedz: lai noteiktu ienākošo e-pasta vēstuļu maksimālo apjomu. E-pasta vēstules, kas pārsniedz norādīto apjomu, jūsu tālrunis nepieņems.

  Atstāt ziņu kopijas serverī: lai pēc ielādes e-pasta vēstuļu kopijas atstātu serverī.

- **E-pasta konts**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kurš tiks izmantots:

  Pašreizējais konts: lai izvēlētos kontu.

  Konta iestatījumi: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta pakalpojumus. Iestatiet iespējas katram kontam:

  - **Tiek lietots**: izvēlieties šo iespēju, lai izmantotu kontu un rādītu šo kontu **E-pastkaste**.
  - **Konta nosaukums**: lai ievadītu pašlaik izvēlētā konta nosaukumu.
  - **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
  - **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.

- **Atbildes adrese**: ievadiet savu e-pasta adresi, ko lietot, kad saņēmējs nosūta atbildi.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu savu e-pasta ID.
- **Parole**: lai ievadītu savu e-pasta paroli.
- **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.
- **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
- **Protokola tips**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola veida iestatījuma.

*Ja protokola veids ir **POP3***:

- **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
- **APOP pieteikšanās**: ja izvēlēta šī iespēja, tad serverim pievienojas, izmantojot APOP reģistrēšanās shēmu.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošus e-pasta pakalpojumu savienojumus.

*Ja protokola veids ir **IMAP4***:

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru.
- **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **Ielādēts maksimālais e-pasta ziņu skaits**: lai iestatītu, cik ziņu virsrakstu ielādēt no servera.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošus e-pasta pakalpojumu savienojumus.

• **E-pasta profils**: lai iestatītu e-pasta profilu un izvēlētos profilu, kurš tiks izmantots.

Pašreizējais serveris: lai izvēlētos profilu.

Profila iestatījums: lai konfigurētu e-pasta profilus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet katra profila iespējas:

- **Profila nosaukums**: ievadiet e-pasta profila nosaukumu.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.
- **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

- **Bloķēto saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses vai tēmas, kuru saņemšanu vēlaties atteikt.

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

- **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Pakalpojumu centrs**: ievadiet adresi serverim, no kura vēlaties saņemt infoziņas.

Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozēm vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu iestatījumus pakalpojumam un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: lai atvērtu saņemto ziņu.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu ziņas **Arhīvs** pastkastē.
- **Saņemt**: lai aktivētu vai deaktivētu apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanāls**: lai norādītu kanālus, no kuriem jūs saņemat apraides ziņas.
- **Valoda**: lai izvēlētos valodu, kurā jārāda apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt atmiņas stāvokli īsziņām, multiziņām, e-pasta ziņām un infoziņām.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, balss piezīmju, mūzikas un skaņu failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

☑ Saskaņā ar DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība)sistēmu, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas lejupielādēti no interneta vai saņemti multiziņā, iespējams, ka ir nepieciešama atļauja.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša fotografētās, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos fotoattēlus.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Attēlus iespējams apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai arī apskatīt katru attēlu pašreizējā mapē.

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlēties laika intervālu. Sākas slaidrāde.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārtrauktu slaidrādi.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie attēlu saraksta.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu un saglabātu to kā citu failu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt uz karti**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Slaidrāde**: lai apskatītu visus attēlus slaidrādes veidā.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt lietojot**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth vai USB.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, lejupielādētos vai saņemtos, vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties videoklipu mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
i	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Uz augšu	Lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
Skaļums	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Pēc atskaņošanas nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu failu.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā sūtītāja ID**: lai iestatītu failu kā zvanītāja identifikācijas attēlu tālruņu kataloga ierakstā.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt uz karti**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos MP3 mūzikas failus.

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties failu. Atveras mūzikas atskaņotājs. ▶ 37. lpp.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un lejupielādētos, saņemtos vai no datora saņemtos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 40. lpp.

Skaņas klipa atskaņošanas laikā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni, modinātāja melodiju vai melodiju tālruņu kataloga ierakstam, vai atgādinājumiem.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt uz karti**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu izvēlēto failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bez pārtraukuma aplūkotu dažādus dokumentu failus un failus, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē. Ir pieejami šādi formāti: Microsoft Word, Adobe PDF, Plain text, u.c.

Faila apskatīšana

1. Izvēlieties faila mapi.

2. Izvēlieties failu. Atveras Picsel failu apskatītājs.

- Atkarībā no failu izmēra vai atmiņas ietilpības Picsel File Viewer, daži faili, iespējams, var neatvērties.
- Ja dokuments satur valodas, kuras neatbalsta funkcija Picsel File Viewer, dokumenta saturs netiks attēlots pareizi.

Lai apskatītu dokumentus, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņi	Funkcija
Skaļums	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai ritinātu lappuses.
Pa kreisi/ Pa labi	Lai panoramētu lappusi.
i	Lai piemērotu dokumentu lapas izmēram.
1	Lai mainītu panoramēšanas režīmu.
2	Lai atgrieztos pirmajā lapā.
4	Lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
5	Lai pagrieztu lapu.
6	Lai pārvietotos uz nākamo lapu.
7	Lai piemērotu apskates režīmu ekrāna platumam.
8	Lai pārvietotos uz pēdējo lapu.
9	Lai piemērotu apskates režīmu ekrāna augstumam.
*	Lai mainītu apskates režīmu.
#	Lai slēptu vai parādītu īsceļa rīkjoslu pilnekrāna režīmā.

Dokumentu iespēju izmantošana

Dokumenta apskatīšanas laikā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Normālskats**/**Pilnekrāna skats**: lai mainītu apskates režīmu.
- **Tālummaiņa**: lai tuvinātu vai tālinātu.
- **Ietilpināt**: lai piemērotu dokumentu lapas izmēram, ekrāna platumam vai ekrāna augstumam.

- **Pāriet uz**: lai pārvietotos uz citu dokumenta lapu.
- **Pagriezt**: lai pagrieztu dokumentu.
- **Ekrāna panoramēšana**/**Parasta panoramēšana**: lai mainītu panoramēšanas režīmu atkarībā no ekrāna vai iepriekš iestatītajiem pikseļiem.
- **Rādīt vadības joslu**/**Slēpt vadības joslu**: attēlo vai slēpj īsceļa rīkjoslu pilnekrāna režīmā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Pārvietot uz karti**/**Pārvietot uz**: lai pārvietotu izvēlēto failu uz atmiņas karti vai tālruņa atmiņu.
- **Kopēt uz karti**/**Kopēt uz**: lai kopētu izvēlēto failu atmiņas kartē vai tālruņa atmiņā.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt lietojot**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth vai USB.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Atmiņas karte *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē. Šī izvēlne parādās tikai tad, kad atmiņas karte ir ievietota tālrunī.

Atmiņas stāvoklis *(6.7. izvēlne)*

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašreiz aizņem katra multivides mape.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj veidot savu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Mēneša skats *(7.1.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu savu ikmēneša darba plānu.

Kalendāra apskate

Kad esat iegājis izvēlnē **Mēneša skats**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar zaļā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēlēšanās

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnesim, nospiediet [Skaļums].

Kalendāra iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu. ▶ nākamajā sadaļā
- **Pāriet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu konkrētu datumu.
- **Kārtot pēc**: lai kārtotu notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: lai izdzēstu kalendārā saglabātos elementus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: lai apskatītu notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikuma izveidošana

Kalendārā varat atzīmēt un glabāt plānotos pasākumus, jubilejas un uzdevumus. Varat saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

Jauna plānota vai cita notikuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: lai ievadītu notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: lai ievadītu notikuma datus.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Vieta**: (**Grafiks**) ievadiet informāciju par notikuma vietu.

- **Modinātājs**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
- **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
- **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
- **Atkārtot**: (**Grafiks**) lai atkārtoti saņemtu notikuma signālu.
- **līdz**: (**Grafiks**) izvēlas atkārtošanas vienību un nosaka datumu, kad beigt atkārtošanu.

4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikumu.

Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms jubilejas atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu jubilejas ierakstu.

Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: lai ievadītu informāciju par veicamo uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Termiņš**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritāte**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu veicamo uzdevumu.

Notikuma apskatīšana.

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Plānotie notikumi
- Jubilejas
- Uzdevumu saraksts
- Dažādi notikumi

Piekļūšana notikumam

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Izmantošanas iespējas

Apskatot attēlu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai labotu ziņu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu notikumu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Apskates režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Atsaukts**: lai mainītu uzdevuma statusu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu notikumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu notikuma datus, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Nedēļas skats *(7.2. izvēlne)*

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda notikuma informācijas esamību. Zilās mapes norāda uz plānotajiem notikumiem, un zaļās mapes norāda uz dažādiem notikumiem.

Izvēlieties rūtiņu, kas satur meklēto notikumu.

Dienas skats *(7.3. izvēlne)*

Jūs varat apskatīt izvēlētā datuma notikumus.

Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus. Jubilejām Jūs varat apskatīt atlikušos datumus.

Atbilstoši notikuma tipam un stāvoklim parādās šādas ikonas:

- Iestatīts signāls
- Periodisks notikums.

- ☑ Izpildīts uzdevums
- ! Uzdevuma prioritāte (sarkans: augsta, zils: normāla un pelēks: zema)

Kamera *(8. izvēlne)*

Varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotoattēli un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**.

☑
- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt citu cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1.izvēlne)*

Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

☑ Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu displeju fotografēšanas režīmā, izvēlieties izvēlni **Fotografēt**.
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Nospiediet <📷>, lai izmantotu kameras iespējas. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 73. lpp.
3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [*i*]. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
izmantotu fotografēšanas iespējas	<**Iespēj.**>. ▶ 73. lpp.
izdzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**> vai [*i*].

Fotokameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt video**: lai pārslēgtu ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Viens foto: lai uzņemtu fotogrāfiju normālā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlus vai ne.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotogrāfiju sēriju. Jūs varat izvēlēties, cik fotoattēlu fotokamerai ir jāuzņem.

  Mozaīkas uzņēmums: lai uzņemtu vairākus kadrus un saglabātu tos vienā ierāmējumā. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu ierāmējumu.
- **Taimeris**: lai iestatītu nogaidīšanas laiku, pirms fotokamera uzņem fotogrāfiju.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

Funkcija: lai mainītu šādus attēlu iestatījumus:

- **Lielums**: lai izvēlētos attēla izmērus.
- **Kvalitāte**: lai izvēlētos attēla kvalitāti.
- **Skatu meklētājs**: lai izvēlos priekšskatījuma režīmu.
- **Ainavu programmas**: lai iestatītu, izmantot vai neizmantot fotografēšanas Nakts režīmu.
- **Ekspozīcijas mērīšana**: lai izvēlētos attēla ekspozīciju noteikšanas metodi, pamatojoties uz noteiktu attēla vietu.
- **Baltā balanss**: lai koriģētu attēla krāsu līdzsvaru. Jūs varat likt fotoattēla toņiem izskatīties siltākiem vai aukstākiem.
- **ISO**: lai mainītu ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutību. Vājā apgaismojumā izvēlieties lielāku ISO skaitli. Jo lielāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizvars un jo jutīgāka ir kamera ir pret gaismu. Lielāki ISO iestatījumi var nedaudz deformēt attēlu.

Iestatīšana: lai mainītu šādus attēlu fotokameras iestatījumus:

- **Aizslēga skaņa**: lai izvēlētos skaņu, kas būs dzirdama, nospiežot fotokameras aizvaru.

- **Tuvinājuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.
- **Spilgtuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto prefiksu.

- **Kameras īsceļi**: lai parādītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Lai palielinātu skaļumu	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
Lai samazinātu skaļumu	Lai rādītu spoguļattēlu.
Pa kreisi/Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
1	Lai pārslēgtu ieraksta režīmā. ▶ 74. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
6	Lai mainītu baltā balansa iestatījumus.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu ierāmējumu.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai mainītu ISO iestatījumu.
0	Pāriet uz mapi **Fotoattēli**. ▶ 63. lpp.
#	Lai mainītu apskates režīmu.

Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt citu**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijas fotoattēliem.

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu rediģēšanu. ▶ 41. lpp.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Drukāt lietojot**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth vai USB. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Uzņemt video *(8.2.izvēlne)*

Varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu displeju ieraksta režīmā, izvēlieties izvēlni **Uzņemt video**.
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Nospiediet <>, lai izmantotu kameras iespējas. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 75. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ ].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet <>. Videoklipu saglabā mapē **Videoklipi**.
5.

Lai	Nospiediet
demonstrētu videoklipu	[ ].
izmantotu videoklipu iespējas	<>. ▶ 76. lpp.
dzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai pārslēgtu uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  Ieraksta režīms: lai izvēlētos video ierakstīšanas režīmu.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu video atbilstoši pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojumiem. Videoklipu saglabā MP4 formātā.

  Izvēlieties **MMS ierobežojums**, lai ierakstītu video, kas ir piemērots sūtīšanai ar multiziņu. Videoklipu saglabā 3GP formātā.

  Lielums: lai izvēlētos kadra izmērus.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma režīmu.

  Audio ierakstīšana: lai ieslēgtu vai izslēgtu audio.

  Baltā balanss: lai piemērotu attēlam krāsu līdzsvaru. Varat padarīt videoklipa toņus siltus vai aukstus.

  Ainavu programmas: lai iestatītu, izmantot vai neizmantot fotografēšanas Nakts režīmu.

  Tuvinājuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto prefiksu.
- **Videokameras īsceļi**: lai parādītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Lai palielinātu skaļumu	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.

Taustiņš	Funkcija
Lai samazinātu skaļumu	Lai rādītu spoguļattēlu.
Pa kreisi/Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
1	Lai pārslēgtu fotografēšanas režīmā. ▶ 71. lpp.
2	Lai mainītu ierāmējuma lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
6	Lai mainītu baltā balansa iestatījumus.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
0	Lai atvērtu mapi **Videoklipi**. ▶ 64. lpp.
#	Lai mainītu apskates režīmu.

Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet, <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā sūtītāja ID**: lai iestatītu failu kā zvanītāja identifikācijas attēlu tālruņu kataloga ierakstā.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Atvērt fotoattēlus *(8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemto fotoattēlu sarakstam. ▶ 63. lpp.

Atvērt videoklipus *(8.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto videoklipu sarakstam. ▶ 64. lpp.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālrunī esošo laiku un datumu.

- **Laiks**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Mājas zona**: iestatīt mājas laika zonu. Izvēlieties pilsētu, kas atbilst jūsu laika joslai. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu šodienas datumu.
- **Datuma formāts**: lai izvēlētos datuma formātu.
- **Nedēļas sākuma diena**: lai iestatītu dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Slaida iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot funkciju.

- **Uz augšu**: lai iestatītu, vai atbildēt uz zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Nedarbojas**: lai iestatītu, vai tālrunis, ja to aizverat, saglabā izvēlni, ko pašlaik lietojat.

☑ Kad iestatāt **Uz leju**, lai **Turpinātu darbību**, tastatūras bloķēšana darbojas tikai gaidīšanas režīmā.

Īsceļš *(9.2.4. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus, lai ātri piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļus.

Īsceļa piešķiršana taustiņam

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu īsceļa izvēlni.
- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivizētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivizētu visas īsceļa piešķires.

Skaļuma taustiņš *(9.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot taustiņu [Skaļums], tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu.

USB iestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu USB režīmu, kurš tiks izmantots, kad, izmantojot USB, pieslēgsiet tālruni datoram vai printerim.

- **Modems**: izvēlieties, lai lietotu savu tālruni kā modemu.
- **Lielapjoma atmiņa**: izvēlieties, lai piekļūtu atmiņas kartei, ja tā ir ielikta.
- **Pictbridge**: izvēlieties, lai pieslēgtu savu tālruni ar PictBridge savietojamo printeri.

Papildiestatījumi *(9.2.7. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai automātiskās atbildes funkciju.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.
- **Balss skaidrums**: noņem blakus trokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un gaismas iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat mainīt fona attēlu, kurš tiek attēlots displejā gaidīšanas režīmā.

Galvenās izvēlnes stils *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties displeja stilu galvenās izvēlnes ekrānam.

Teksta attēlojums *(9.3.3. izvēlne)*

Varat mainīt gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.

- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.

Apdare *(9.3.4. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Displeja spilgtums *(9.3.5.izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu burtu tipu, krāsu un ievadīto numuru izmēru, kā arī displeja fona krāsu zvanīšanas režīmā.

Kalendārs *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas režīmā parādītu šī mēneša kalendāru.

Rādīt zvanītāja informāciju *(9.3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem.

TV izeja *(9.3.9.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos TV video sistēmu.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošā zvana skaļumu un signālu.

- **Signāla veids**: lai norādītu ienākošā zvana signāla veidu.
- **Zvana signāls**: lai izvēlētos zvana toni.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Gaidīšanas režīmā varat regulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [Skaļums].

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu zvana signālu ienākošajām ziņām.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Slīdņa signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlas signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā klusajā režīmā iestatīts tālrunis brīdinās jūs par noteiktām situācijām.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa toņus.

- **Signāls katru min.**: lai iestatītu, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstētos pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Ziņojumi par zvanu**: lai iestatītu tālruni, lai saņemtu informāciju par jaunu ziņu vai par to, kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Norādošie signāli**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu gaismas iestatījumus.

Apgaismojums *(9.5.1 izvēlne)*

Jūs varat iestatīt laiku, cik ilgi displejam jābūt apgaismotam, pirms tas pāriet aptumšotā režīmā.

- **Ieslēgts**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšojums**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.
- **Lādēšanas laikā**: iestatiet, vai uzlādes laikā aktivizēt Aptumšošanas režīmu, vai nē.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis regulē tastatūras apgaismojuma izmantošanu.

- **Lietot vienmēr**: tastatūras apgaismojumu izmanto vienmēr.
- **Lietot naktī**: tastatūras gaisma tiek izmantota tikai no 17.00 līdz 9.00.
- **Lietot noteiktā laikā**: lai norādītu laiku, kad izmanto tastatūras apgaismojumu.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai pāradresētu zvanus, ja neesat pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvelieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu pāradresāciju, izvelieties **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Paņemt**>.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **sek.** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida, pirms zvanu pāradresē.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ierobežo no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: lai aizliegtu izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko devis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.

3. Izvelieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, izvelieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvelieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, izvelieties **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura parādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu. Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Jūsu pakalpojumu sniedzējs var iedot jums balss pasta servera numuru.

- **Savienot ar balss pastu**: pievienojas balss pasta serverim, lai noklausītos ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: ievadiet balss pasta servera numuru.

Joslas izvēle *(9.6.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: apvienotais GSM 900/1800, apvienotais GSM 850/1900 un GSM 850/900/1800/1900.

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošu joslu.

Bluetooth *(9.7. izvēlne)*

Izmantojot bezvadu Bluetooth, jūs varat bez vadiem pievienot tālruni citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attāli.

Bluetooth tehnoloģija pieļauj bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm nav šķēršļu, maksimālais darbības attālums var samazināties.
- Ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju vienlaicīgi ar multivides funkcijām piemēram, balss ierakstītāju, kameru un mūzikas atskaņotāju, vai otrādi, lai panāktu labāko sniegumu.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Bluetooth izvēlne piedāvā šādas iespējas:

- **Aktivizēt**: lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām nodibināt sakarus.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu Bluetooth ierīcēm pieslēgties jūsu tālrunim.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu Bluetooth ierīcei nosaukumu, kuru parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces mēģina piekļūt jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Bluetooth iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, kurām jūs varat pieslēgties. Ierīces tipu norāda šādas ikonas:

   - Stereo austiņas
   - Mobilais tālrunis
   - Dators
   - PDA

- Nezināma ierīce
- Printeris
- Mono austiņas/automašīnas brīvroku komplekts

Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

- pelēka – pārī nesavienotas ierīces.
- zila – pārī savienotas ierīces.
- sarkana – ierīces, kas šobrīd ir pievienotas jūsu tālrunim.

3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas ir jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienoties**: lai savienotu ar austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai meklētu datus ierīcē un importētu tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neatļaut ierīci**: lai iestatītu, vai tālrunis pieprasa atļauju savienojumam, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet <**Iespēj.**>.
4. Izvēlēties **Sūtīt** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.

5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth savienojumu, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja neatļauta Bluetooth ierīce sūta datus jūsu tālrunim, tas parāda apstiprinājuma pieprasījuma paziņojumu. Lai pieņemtu datus, nospiediet <**Jā**>.

Drošība *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.8.1. izvēlne)*

4–8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.8.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta PIN koda maiņai. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.8.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija bloķē tālruni, liedzot tā neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.8.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu jūsu multivides saturu, ieskaitot ziņas, multivides failus un dokumentu failus.

1. Lai pārbaudītu bloķējamos objektus, nospiediet [*i*].
2. Lai bloķētu atzīmētos objektus, nospiediet <**Sagl.**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.8.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.8.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.8.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, PIN2 maiņas funkcija maina pašreizējo PIN2 kodu.

Atmiņas stāvoklis *(9.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kuru izmanto datu saglabāšanai šādās tālruņa vietās - Ziņas, Failu pārvaldnieks, Kalendārs, Katalogs un JAVA pasaule.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atjaunotu tālruņa, displeja un skaņas iestatījumus.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamās pozīcijas, nospiediet [*i*].
2. Lai atiestatītu atzīmētos elementus, nospiediet <**Nodzēst**>, pēc tam nospiediet <**Jā**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli ▶ 86. lpp.

VOD iestatījumi *(9. ✳. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos video straumēšanas savienojuma profilu. Tas, vai šī iespēja tiek parādīta, ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad SIM karte ir bloķēta. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Parāda "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.

- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšdaļā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Kontaktu saraksts** funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru.
- informāciju par garantiju.
- konkrētu problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,700 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.

- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 24
Aizturēšana, zvans • 28
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 79
Apgaismojuma ilgums, iestatīšana
  displejs • 81
  tastatūra • 81
Apraides ziņas • 62
Atbildēšana
  otrs zvans • 28
  zvans • 27
Atmiņas karte
  ievietošana • 21
  piekļuve failiem • 67
Atmiņas stāvoklis
  failu pārvaldnieks • 67
  kontakti • 36
  tālrunis • 87
  ziņas • 62
Attēli, ielādētie • 63
Attēlu redaktors • 41
Automātiskā atkārtošana • 79

Ā
Ārkārtas zvani • 93
Ātrā atbilde• 79
Ātrie zvani • 35

B
Balss ierakstītājs
  atskaņošana • 40
  ierakstīšana • 40
Balss pasta serveris • 83
Bloķēšana
  multivides saturs • 87
  SIM karte • 87
  tālrunis • 86
Bluetooth
  iestatījumi • 84
  saņemšana, dati • 86
  sūtīšana, dati • 85

D
Datums, iestatīšana • 77
Displejs
  apgaismojums, iestatīšana • 81
  iestatījumi • 79
  ikonas • 10
  izkārtojums • 10
  spilgtums • 79
  valoda • 77
Dokumentu faili • 65
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 62
Drošība
  informācija • 90
Drošība uz ceļa • 91
Drošība, zvani • 86
DTMF toņi, sūtīt • 29
Dzēšana
  e-pasts • 56, 57
  kontakti • 36
  MMS • 53, 54, 57
  notikumi • 70
  SMS • 53, 54, 57
  zvanu arhīvs • 31

E
E-pasta vēstules
  apskate • 55
  dzēšana • 56
  iestatījums • 59
  izveide/sūtīšana • 51

F
Failu apskatītājs • 65
Failu pārvaldnieks • 62
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto zvanu režīms) • 87
Fona attēls • 79
Fons • 79
Fotoattēli
  apskate • 63
  rediģēšana • 41
  uzņemšana • 71

G
Gaismas iestatījumi • 81

H
Hronometrs • 46

I
Ierakstīšana
balss zīmītes • 40
videoklipi • 74
Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 29
tālrunis • 8
Ieslēgt/izslēgt signāls • 80
Iesūtne, ziņas
e-pasts • 55
MMS/SMS • 52
Ievades režīms, maiņa • 24
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 53
infoziņas • 62
Internets • 46
Izsauktie numuri • 31
Izsūtne, ziņas • 54
Izvade uz TV • 23, 80
Izvēlnes stils • 79

Ī
Īsceļš • 78
Īsziņas
apskate • 53
dzēšana • 53
iestatījums • 57
izveide/sūtīšana • 49

J
Joslas izvēle • 83

K
Kalkulators • 44
Kamera
fotoattēli • 71
videoklipi • 74
Katalogs
meklēšana • 32
Klusais režīms
iestatījums • 80
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 29
Konfidencialitāte • 87
Konvertētājs • 45

L
Laiks, iestatīšana • 77
Liegumi, zvani • 82

M
Minūtes signāls • 81
Multiziņas
apskate • 52
dzēšana • 53
iestatījums • 58
izveide/sūtīšana • 50
Mūzika, ielādētā • 65
Mūzikas atskaņotājs • 37

N
Neatbildētie zvani • 31
Nosūtītās, ziņas • 54
Numura atkārtošana
automātiski • 79
manuāli • 27
Numuru
meklēšana • 32
saglabāšana • 33

P
Parole
tālrunis • 86
zvanu liegumi • 82
Pasaules laiks • 43
Pāradresācija, zvani • 82
Pārlūks, Web • 46
Pēdējais numurs, atkārtot • 27
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 90
PIN, mainīt • 86
PIN2, maiņa • 87
Plānotājs • 67
Problēmas, novēršana • 88

R
Rakstzīmes, ievadīt • 24

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 55
MMS/SMS • 52
Saņemtie zvani • 31
Savienojuma signāls • 81
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 87
Signāls • 44
SIM karte
bloķēšana • 87
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 80
Skaņas, ielādētās • 65
Slaida signāls • 80
Slīdņa iestatījumi • 78
Spēles • 41, 42
Starptautiskie zvani • 26
Sveiciens • 77

Š
Šūnu apraides ziņas • 62

T
T9 režīms, teksta ievade • 25
Taimeris • 45

Taustiņu toņi
izvēle • 80
skaļums • 80
sūtīšana/izslēgšana • 29
Tālrunis
apkope un glabāšana • 94
bloķēšana • 86
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 86
rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 87
Tālruņu katalogs
ātrā numuru izsaukšana • 35
dzēšana • 36
iespējas • 32
pārvaldība • 36
pievienošana • 33
rediģēšana • 32
Teksts, ievadīt • 24
Tīkla izvēle • 83
Tīkla josla, izvēle • 83
Tīkla pakalpojumi • 81

U
USB iestatījumi • 78

V
Valoda, izvēle • 77
Vārdi
ievadīšana • 24
meklēšana • 32
Veidnes, ziņa • 56
Veselība un drošība • 90
Veselību un drošību • 90
Videoklipi
atskaņošana • 64
ierakstīšana • 74
Viesabonēšana • 83
Vizītkarte • 35

Z
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 51
info • 53
konfigurācija • 54
MMS • 50
SMS • 49
sveiciens • 77
šūnu apraide • 62
Ziņas signāls • 80
Ziņu izveide
e-pasts • 51
MMS • 50
SMS • 49
Zvana ilgums • 31
Zvana signāls
ienākošie zvani • 80
ziņas • 80
Zvani
aizturēšana • 28
atbildēšana • 27
atkārtošana • 27
atteikšana • 27
gaidīšana • 83
liegumi • 82
pāradresācija • 82
veikšana • 26
Zvanīšanas displejs, iestatīšana • 79
Zvanītāja ID • 83
Zvanītāju grupa • 34
Zvanu arhīvs
izsauktie • 31
neatbildētie • 31
saņemtie • 31
Zvanu gaidīšana • 83
Zvanu izmaksas • 32

W
Web pārlūks
grāmatzīmes • 47
piekļuve • 46

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-D820

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 02. 03 — **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08229A
Latvian. 10/2006. Rev. 1.1